

Instruktion för ljudet i bygdegården.


On/off



Kommer från förstärkarens baksida

Adapter 6.3 mm i mikrofonkartongen

Bluetoothdongle, i mik.kartongen. håll in 3 sek för att aktivera.

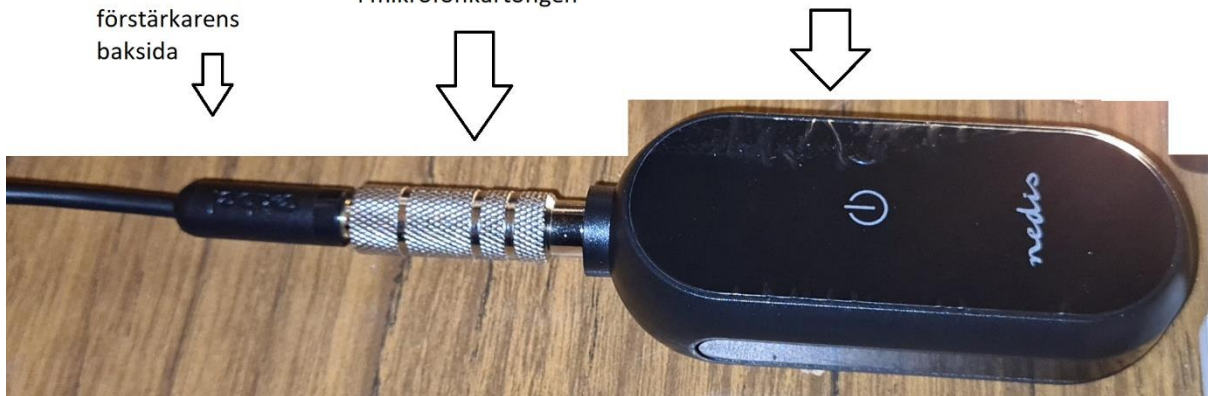

Aktivera mikrofonen med ett 3 sekunders tryck på power-knappen.



Välj TV/LD på förstärkaren och justera volymen i lokalen.